


Монтажная схема на накопитель Термит Профи 8.5

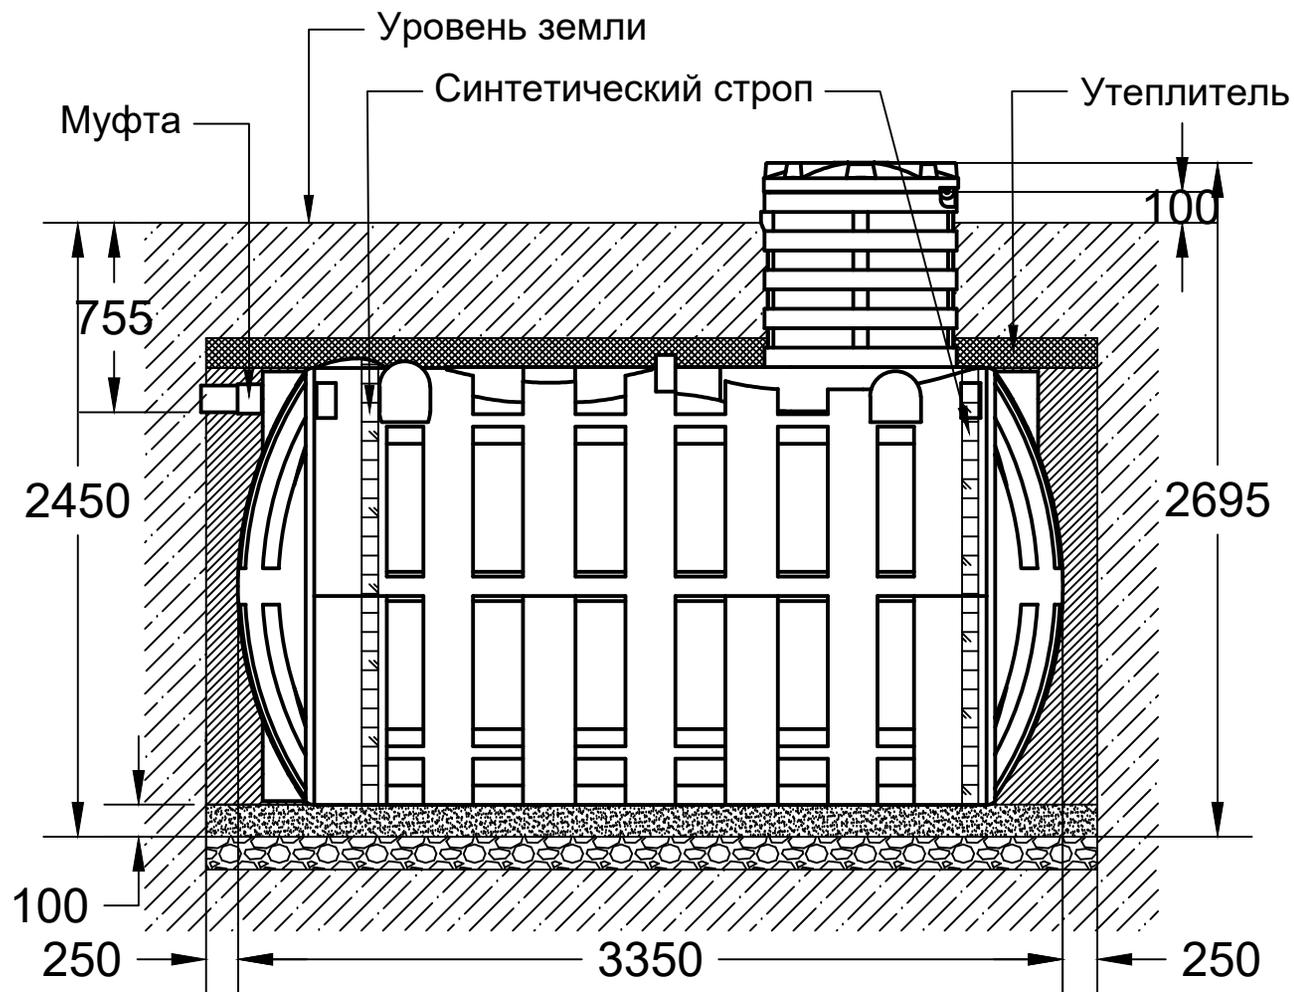

Рекомендуемое количество
цемента марки М400 при
стандартном размере
котлована-1400 кг

Расход песка ~ 13 м³
Расход воды ~ 8.5 м³
Объем котлована - 21,4 м³

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 3900(д)х2460(ш)х2230(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована