


Схема монтажа септика Термит Профи + 2.0 PR

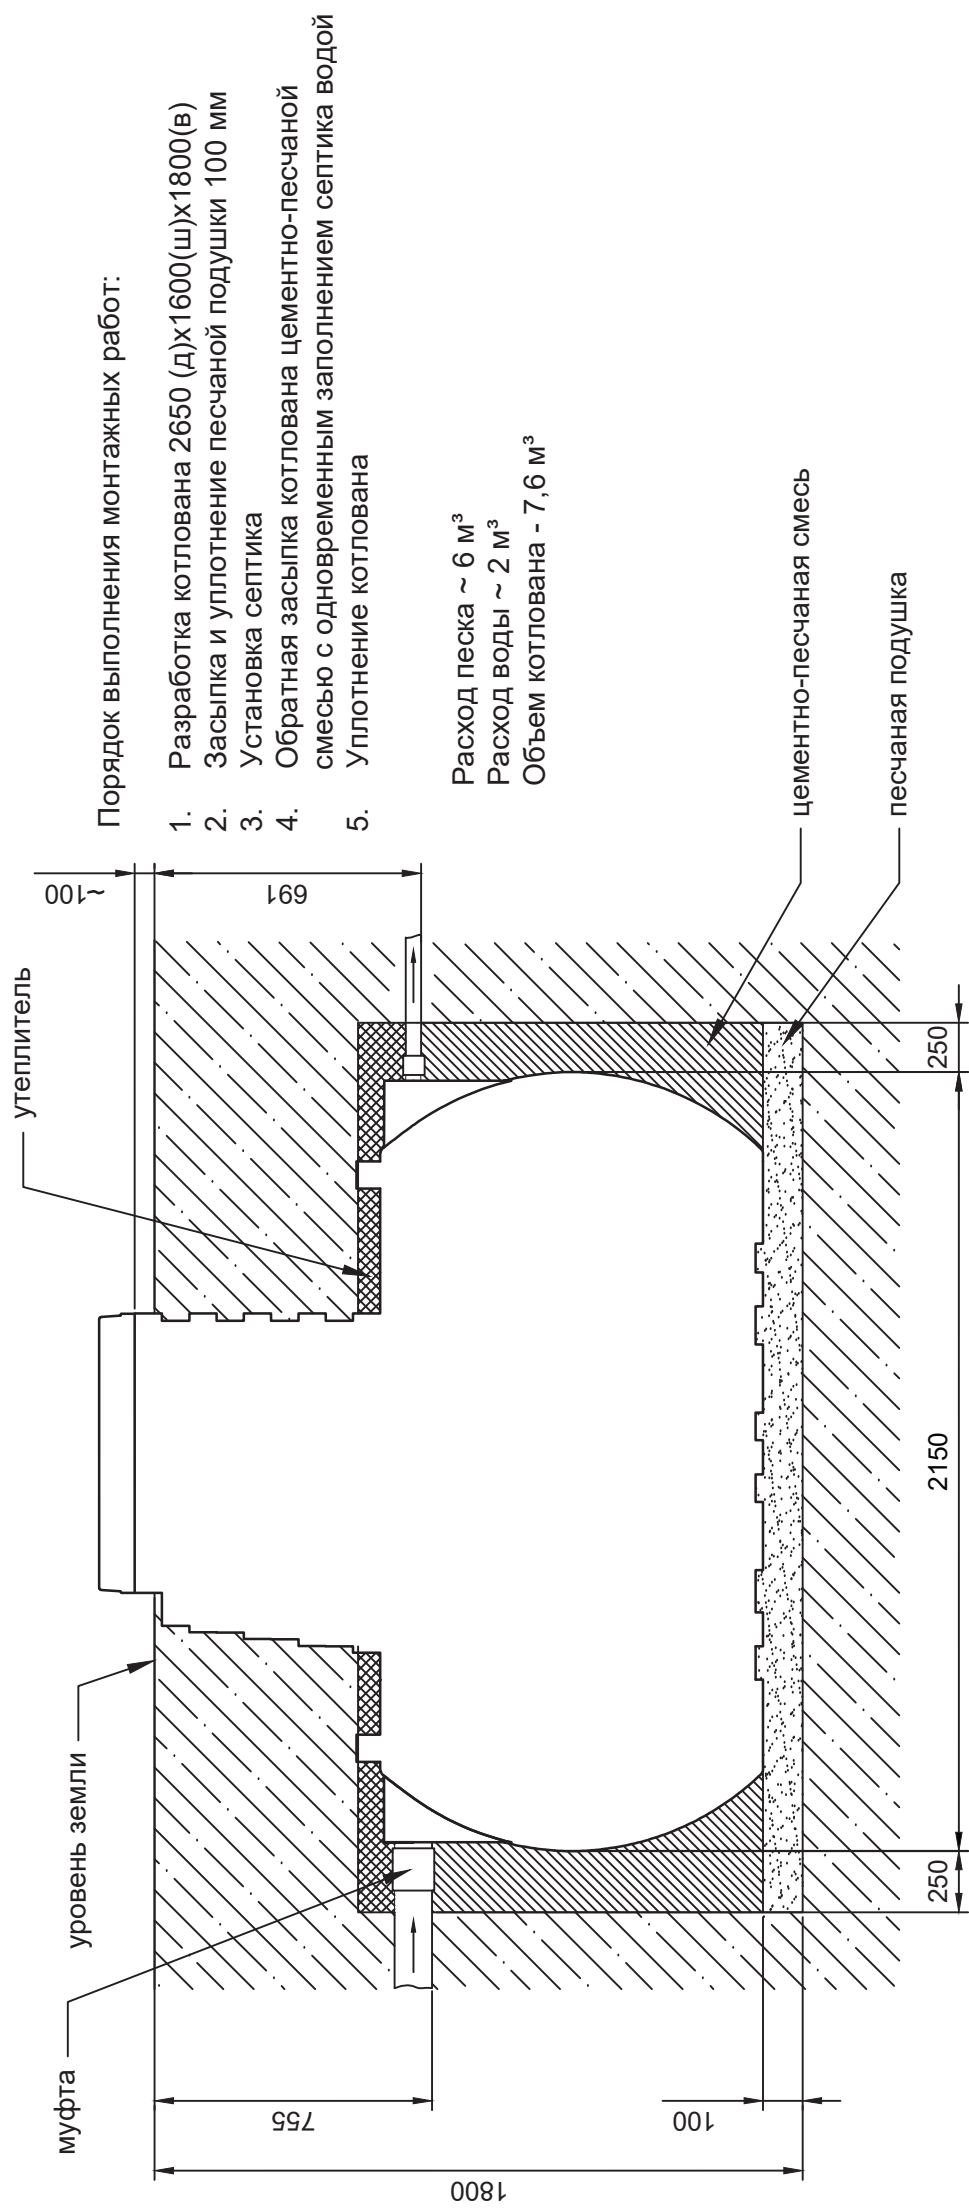

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (Д)Х1600(Ш)Х1800(В)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6 м³
Расход воды ~ 2 м³
Объем котлована - 7,6 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована - 400 кг