

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на бетонную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.


При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). Отметка входа сточных вод и выхода очищенных зависит от местных условий и согласовывается с заказчиком.

Экструдированный пенополистирол

Блок управления

ЦПС (1 : 4)

Выход принудительный

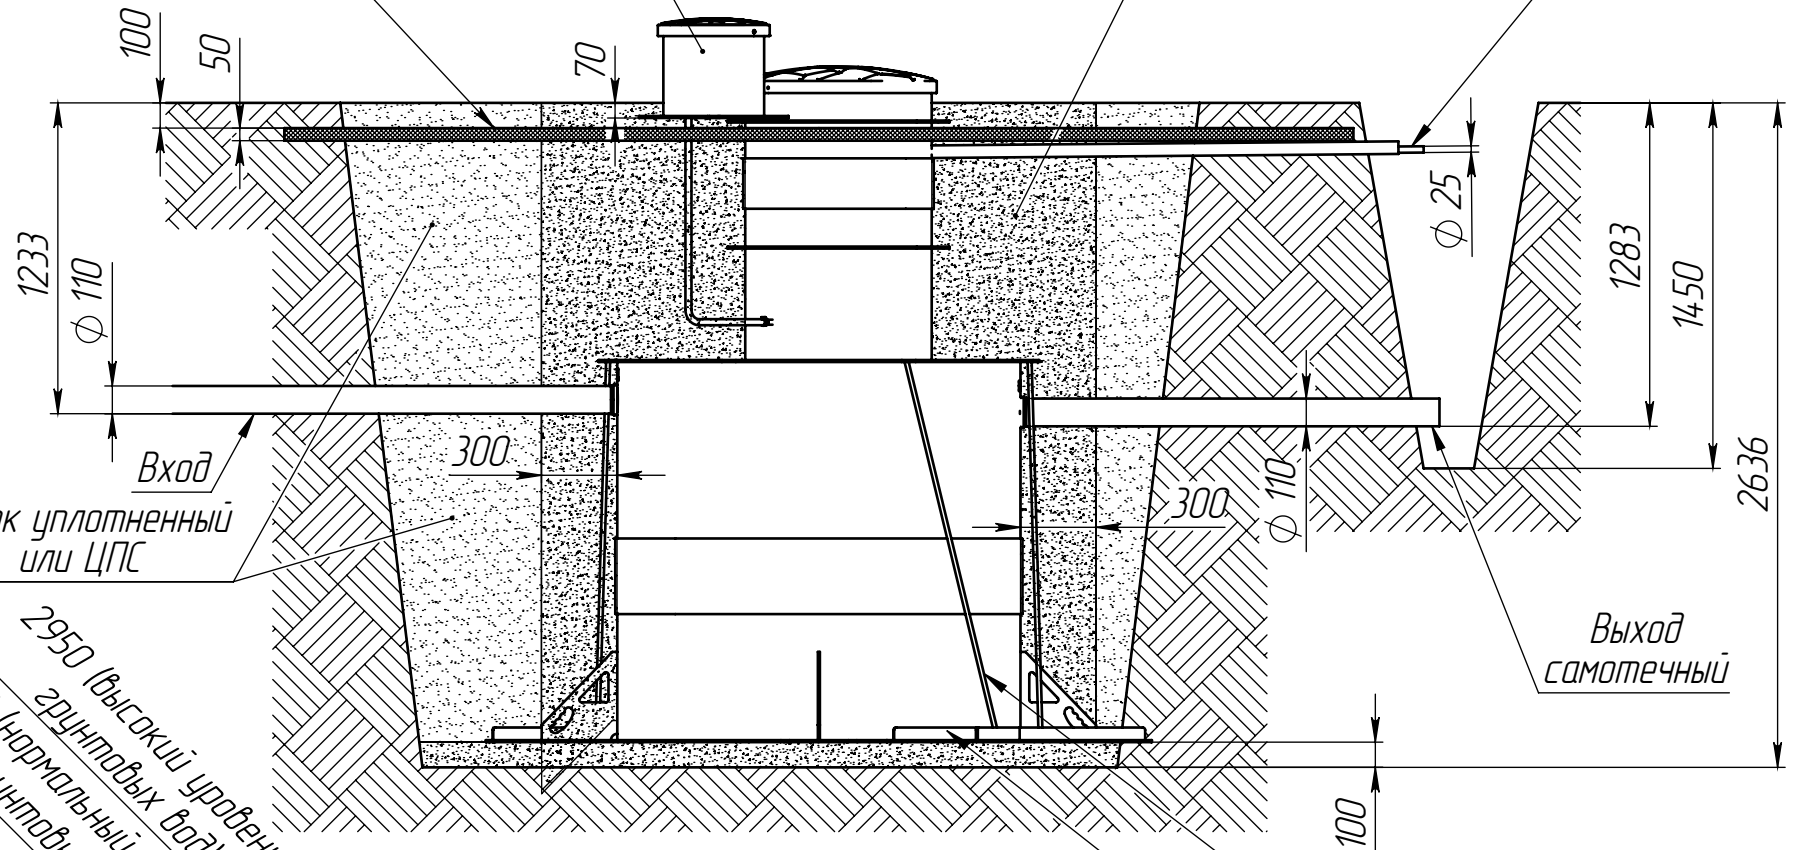


Песок уплотненный или ЦПС

Вход

Выход принудительный
ЦПС (1 : 4)
Выход самотечный

Стропа (высокий уровень грунтовых вод)

Анкер (высокий уровень грунтовых вод)

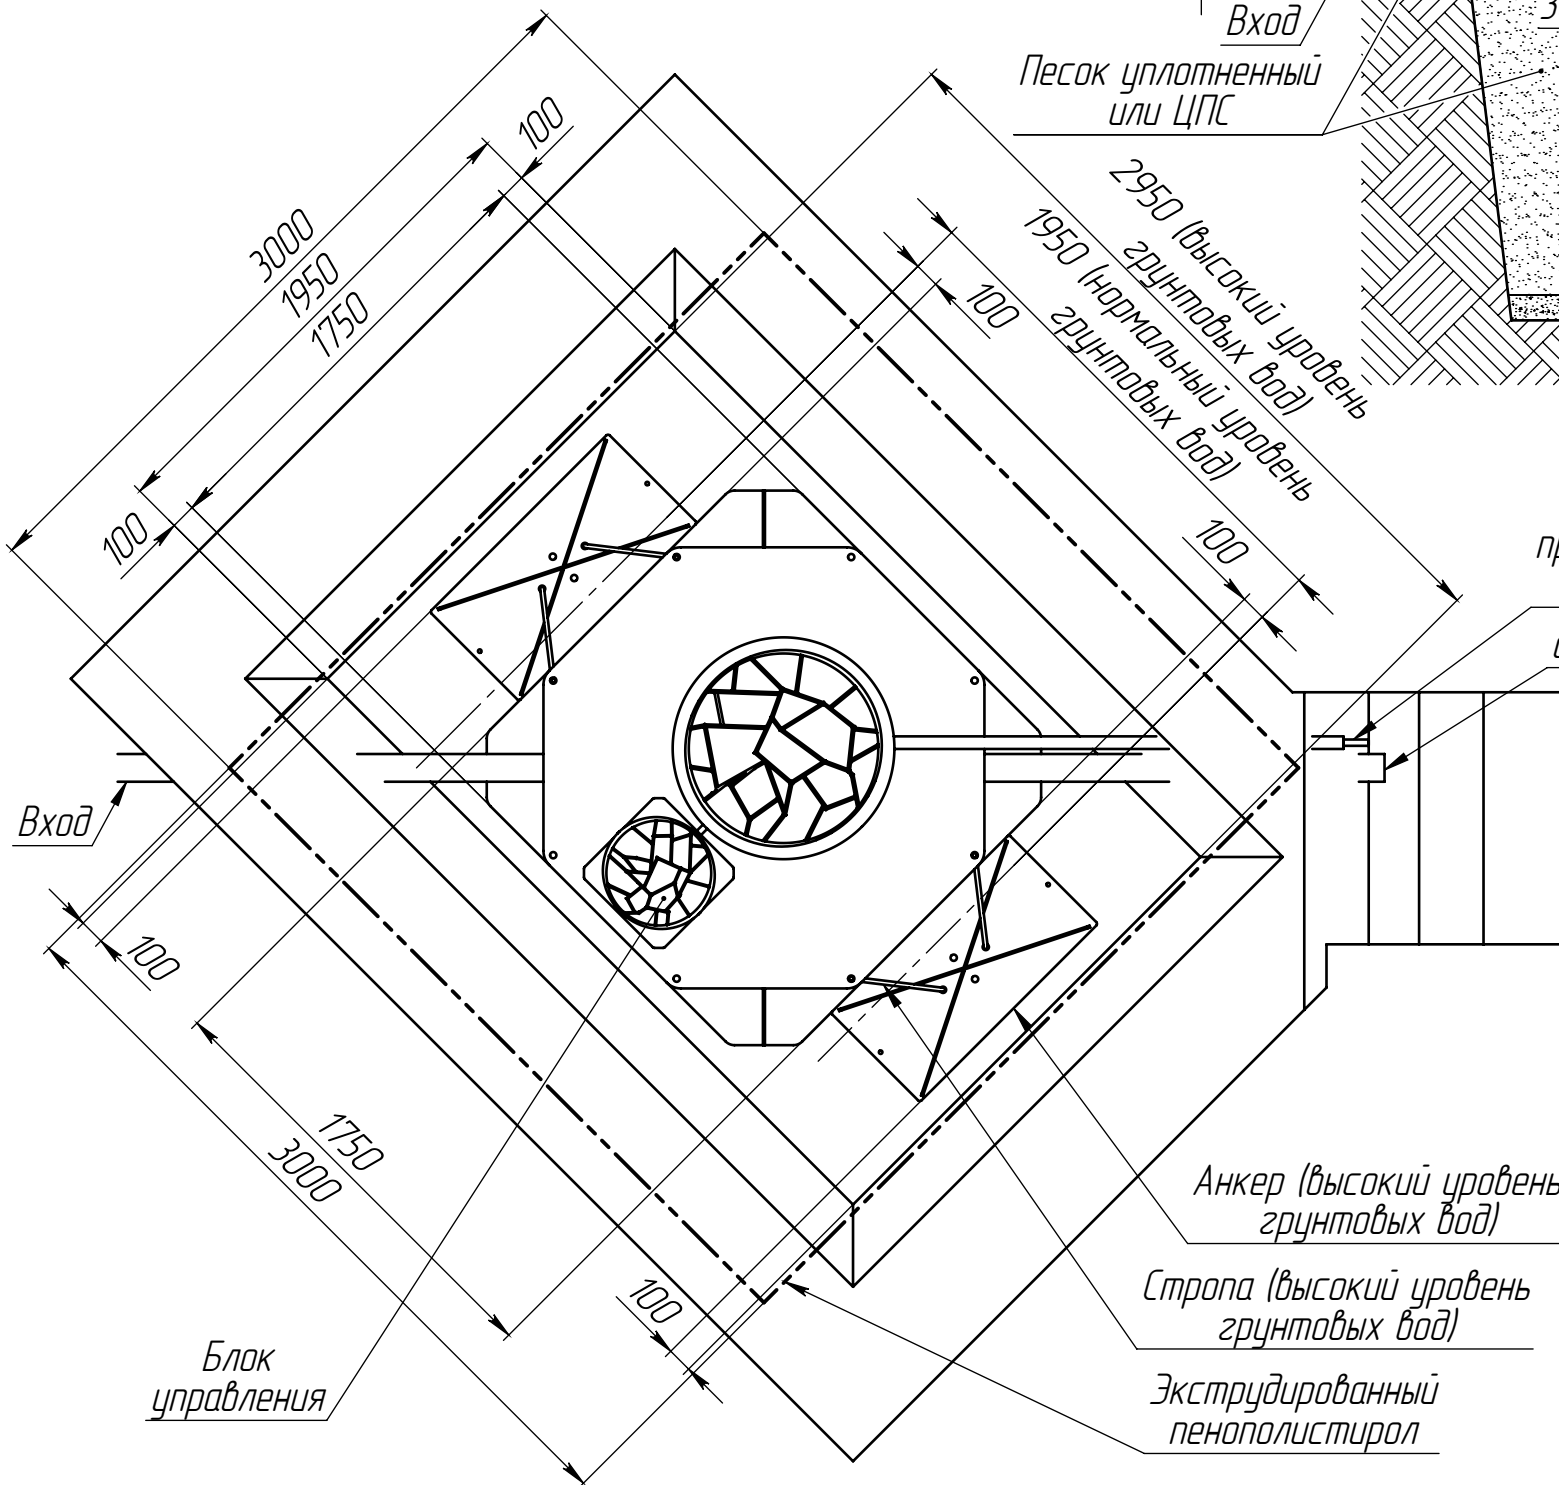

Анкер (высокий уровень грунтовых вод)

Стропа (высокий уровень грунтовых вод)

Экструдированный пенополистирол

Блок управления

1. Размеры для справок.
2. Подводящий, отводящий трубопроводы, а также электропровод, монтировать в соответствии со строительными нормами.
3. Уклон подводящего трубопровода - 10..20 мм на 1 метр трубы.
4. Уклон отводящего трубопровода - 10 и более мм на 1 метр трубы.
5. Площадь пенополистирола экструдированного - 9 м.кв.

				Zorde Rein 10 long CM			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	-			04.03.2024			1:30
Пров.	-						
Т.контр.	-						
Н.контр.	-						
Утв.	-						
Схема монтажа					Лист	Листов 1	