Zorde Rein 10 midi CM

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на бетонную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли).
Отметка входа сточных вод и выхода очищенных зависит от местных условий и согласовывается с заказчиком.

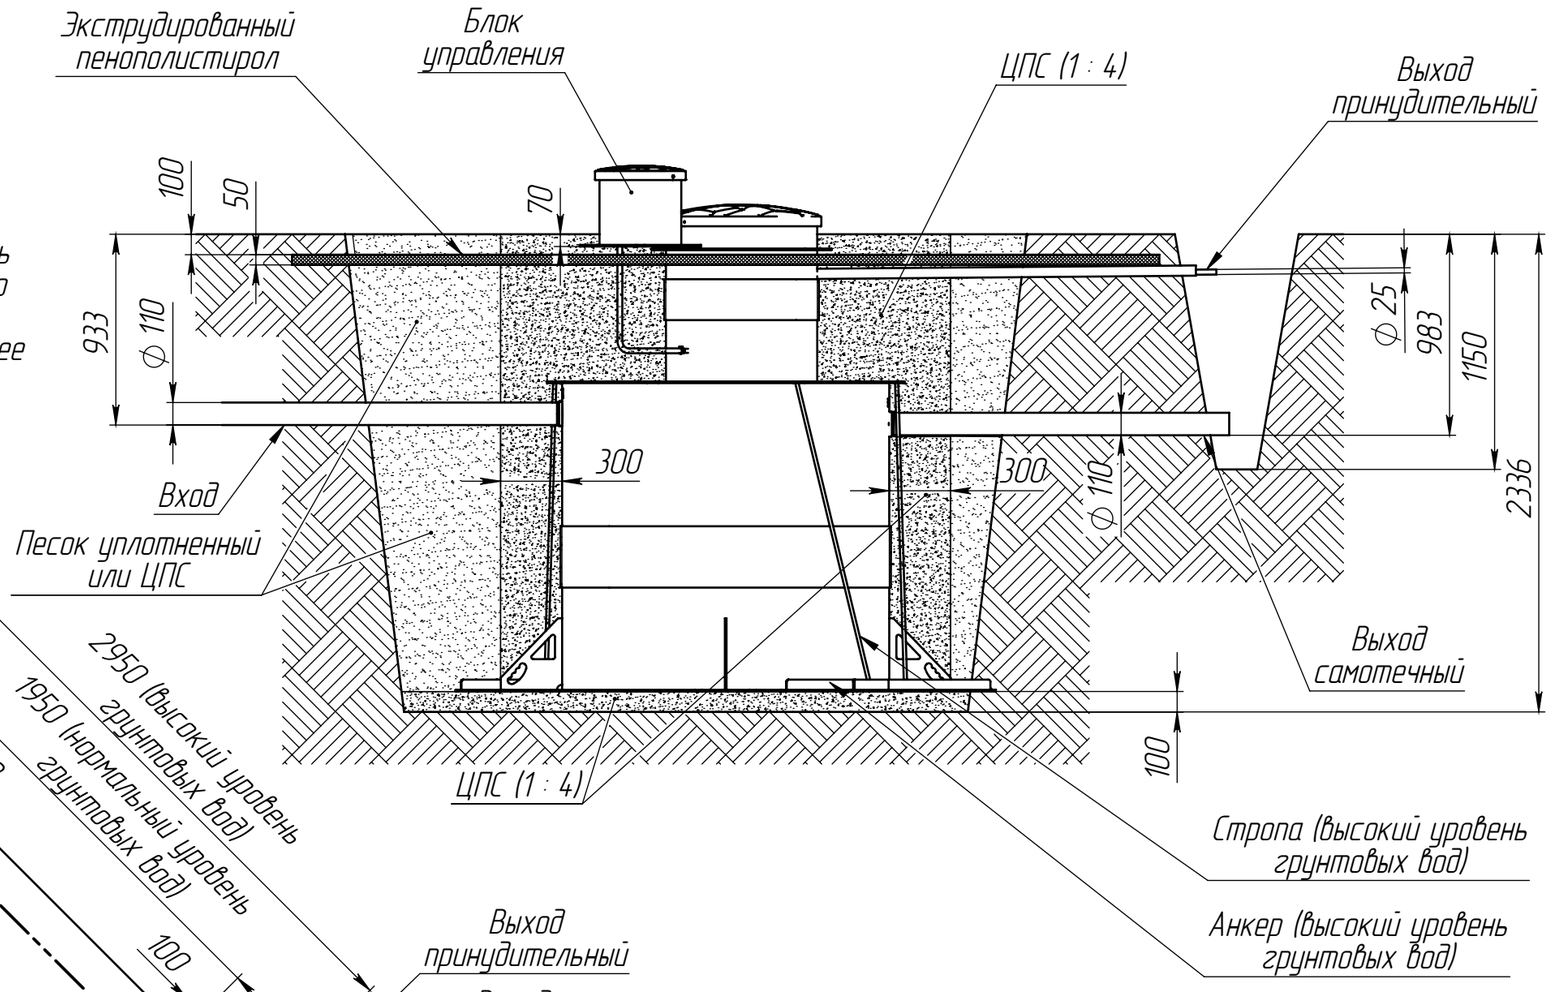

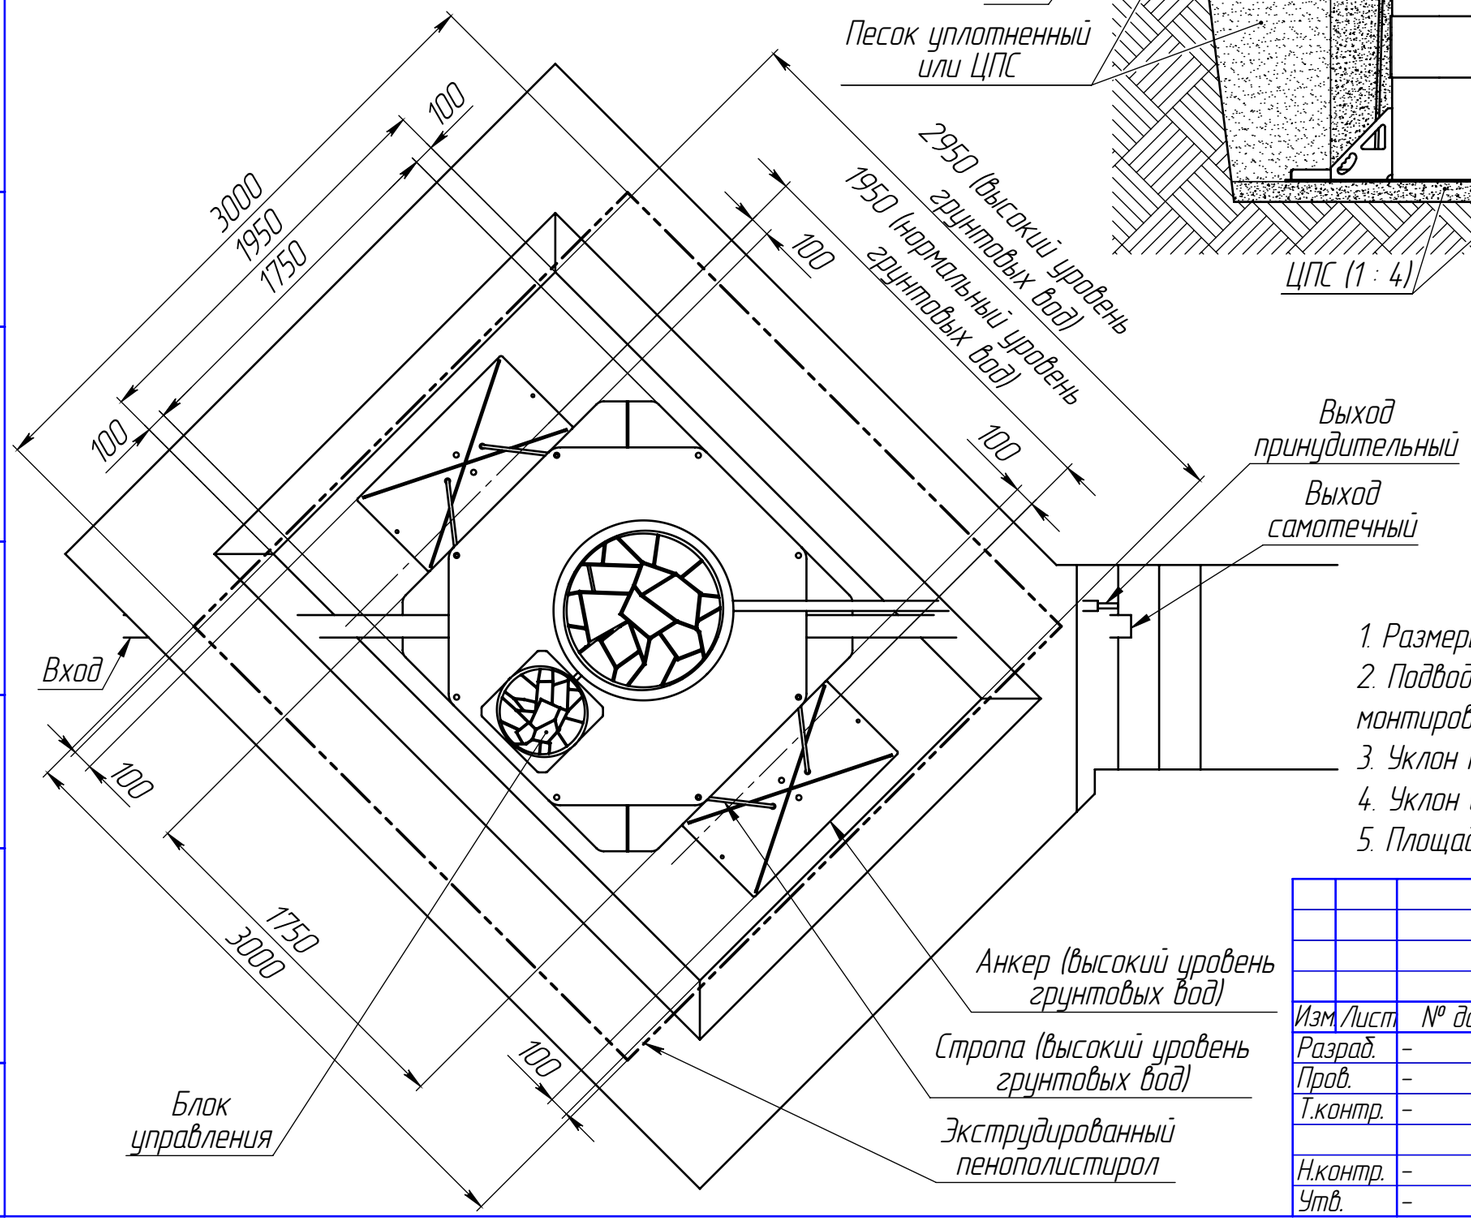

1. Размеры для справок.
2. Подводящий, отводящий трубопроводы, а также электропровод, монтировать в соответствии со строительными нормами.
3. Уклон подводящего трубопровода – 10...20 мм на 1 метр трубы.
4. Уклон отводящего трубопровода – 10 и более мм на 1 метр трубы.
5. Площадь пенополистирола экструдированного – 9 м.кв.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		–		04.03.2024
Пров.		–		
Т.контр.		–		
Н.контр.		–		
Утв.		–		

Zorde Rein 10 midi CM

Схема монтажа

Лит.	Масса	Масштаб
		1:30

Лист | Листов 1

Kolo Vesi

Копировал

Формат А3

Перв. примен. Zorde Rein 10 midi CM
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.